Mise à jour BIOS UEFI

Exemple avec un Clevo W970Pu depuis Windows 10,

- Démarrer le Windows 10
1) Télécharger de bios
- décompresser (dézipper) le bios dans un dossier

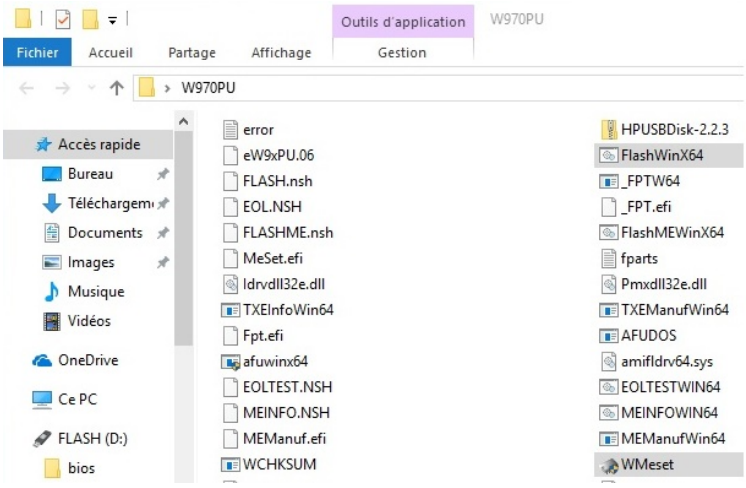

<u>Pour autoriser le flashage du bios:</u>
2) Exécuter (cliquez sur) **WMeset.exe**
-redémarrer le Windows

<u>Lancer la mise à jour du bios:</u>
3) Exécuter (cliquez sur) **FlashWinX64.bat**
- dans la fenêtre DOS presser **Y** (comme yes) et **valider**

Le PC va redémarrer pour afficher la page **«BIOS Setup Utility»**
4) sélectionner en surbrillance blanche **►Proceed with flash update**

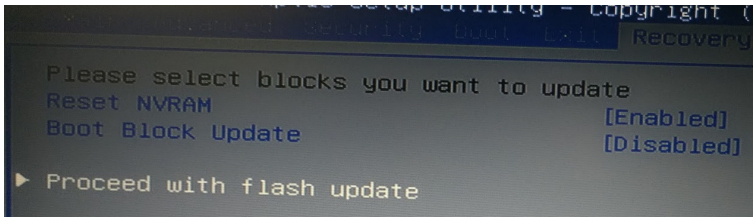

- le bios va se mettre à jour:

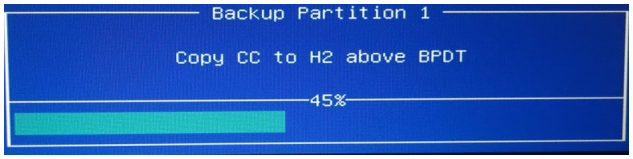

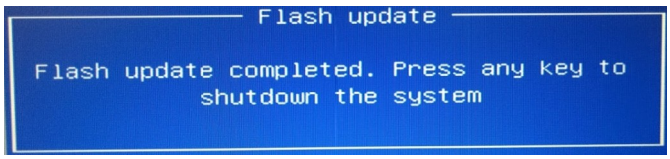
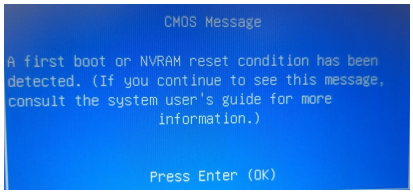
- puis au ré-démarrage, le bios va ré-initialiser les valeurs par défauts.